



COME RILEVARE LE MISURE DI UN'AUTO

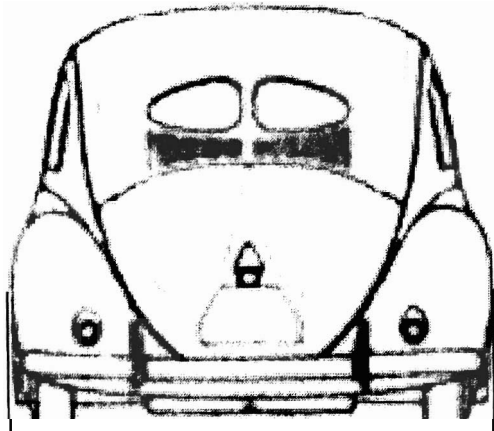


CARREGGIATA POSTERIORE

LARGHEZZA MASSIMA

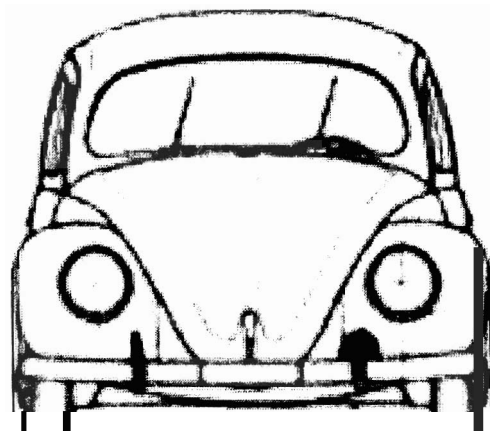

CARREGGIATA ANTERIORE

LARGHEZZA MASSIMA

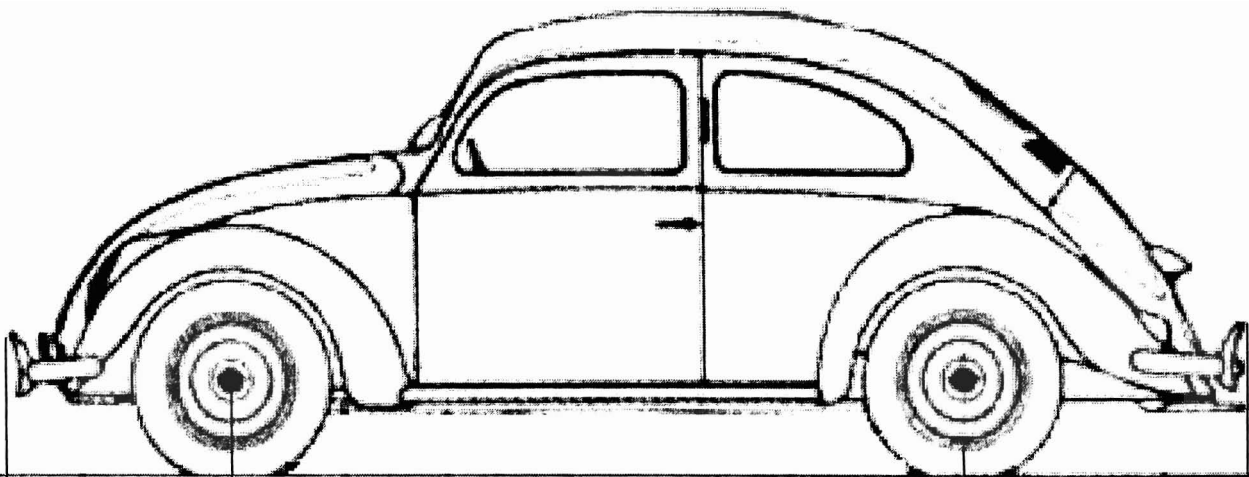


SBALZO ANT.

INTERASSE o PASSO

SBALZO POSTO

LUNGHEZZA MASSIMA

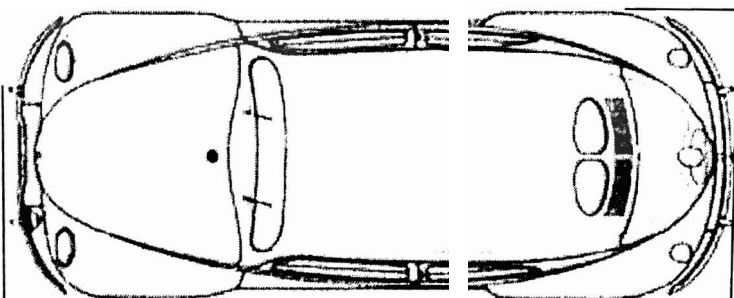

LUNGHEZZA MASSIMA

LARGHEZZA MASSIMA



CT.N. AUTO